


ENER SOL

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР EPG-4000IOE

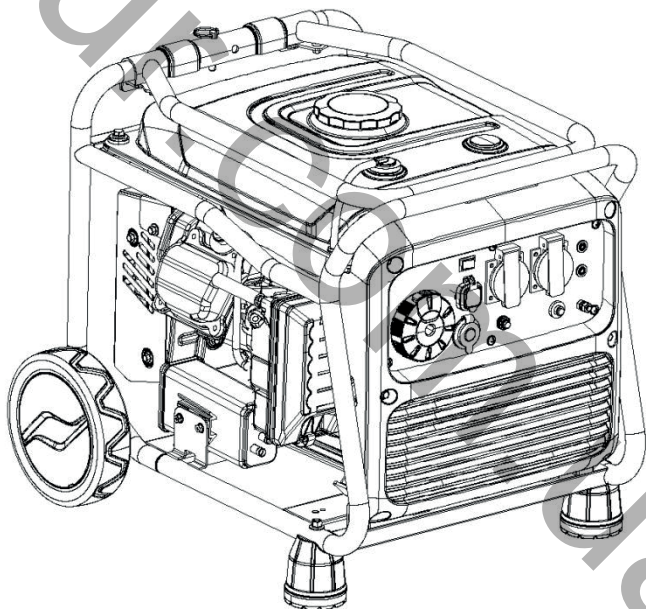

*Зовнішній вигляд виробу зображеного на коробці та інструкції може відрізнятися від реального вигляду виробу.

Дякуємо вам за придбання нашого генераторного агрегату (далі — генератор).

Авторські права на цей «Посібник з експлуатації» належать нашій компанії.

Жодну частину цього документу не можна відтворювати, передавати, поширювати або зберігати без отримання попереднього письмового дозволу компанії.

Наша компанія дотримується стратегії сталого розвитку, тому ми залишаємо за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни або поліпшення в будь-який продукт, згаданий у цьому документі.

Щоб завжди мати доступ до посібника, тримайте його біля себе.

Цей посібник вважається невід'ємною частиною генератора та має передаватися разом із ним новому власнику в разі його повторного продажу.

Цей посібник містить інструкцію з належного використання генератора, тому уважно прочитайте його перед початком роботи із цим обладнанням.

Безпечна та правильна експлуатація генератора забезпечить вам отримання найкращих результатів роботи.

Попередження з техніки безпеки

Забезпечення особистої безпеки й захист вашого майна, а також безпеки та майна інших людей має важливе значення. Уважно прочитайте важливі попередження з техніки безпеки, наведені в посібнику та на етикетках, розташованих на генераторі.

Попередження з техніки безпеки можуть застерігати вас щодо потенційних загроз, які можуть завдати шкоди вам та іншим людям.

Перед кожним попередженням з техніки безпеки розташований один із таких написів: «Небезпека», «Увага», «Примітка». Докладніша інформація наведена нижче:



НЕБЕЗПЕКА

Недотримання інструкцій може призвести до серйозної загрози для вашого життя або спричинити серйозні травми.



УВАГА

Недотримання інструкцій може призвести до серйозної загрози для вашого життя або спричинити серйозні травми.



ПРИМІТКА

Недотримання інструкцій може призвести спричинити незначні травми.
Недотримання інструкцій може призвести до пошкодження генератора та іншого майна.

Зміст




Попередження з техніки безпеки	3
Зміст.....	4
1. Правила техніки безпеки	6
1.1 Вимоги техніки безпеки.....	6
1.2 Особливі вимоги.....	7
2. Попереджувальна етикетка.....	8
3. Ідентифікація компонентів	9
3.1 Розташування компонентів.....	9
3.2 Панель керування	10
3.3 Тип і серійний номер	11
4. Система управління.....	12
4.1 Система контролю рівня моторної оливи (ЧЕРВОНИЙ)	12
4.2 Індикатор перевантаження (ЧЕРВОНИЙ)	12
4.3 Індикатор змінного струму (ЗЕЛЕНИЙ)	13
4.4 Вимикач ECO.....	13
4.5 Клема заземлення	14
5. Підготовка.....	15
5.1 Паливо	15
5.2 Моторна олива	16
5.3 Ручний стартер.....	16
5.4 Паливний кран.....	17
5.5 Повітряна заслінка	18
5.6 Захисний вимикач контуру змінного струму.....	19
5.7 Клема заземлення	19




6. Використання генератора	20
6.1 Під'єднання до домашньої електромережі	20
6.2 Заземлення генератора	21
6.3 Вихід змінного струму	21
6.4 Використання у високогірних районах	23
7. Запуск генератора	24
7.1 Ручний запуск	24
7.2 Електричний запуск	24
8. Зупинка генератора	26
9. Технічне обслуговування	27
9.1 Заміна моторної оливи	28
9.2 Обслуговування повітряного фільтра	29
9.3 Свічка запалювання	31
10. Зберігання	32
11. Пошук та усунення несправностей	33
12. Електрична схема	34
13. Технічні характеристики	35

1. Правила техніки безпеки

1.1 Вимоги техніки безпеки

Перед початком експлуатації прочитайте посібник та добре засвойте його вміст. Знання безпечних процедур експлуатації генератора допоможе вам уникати нещасних випадків.

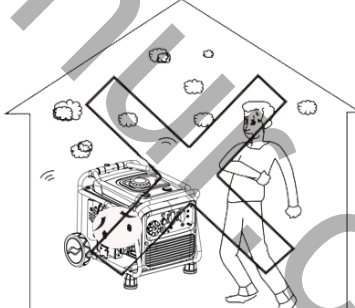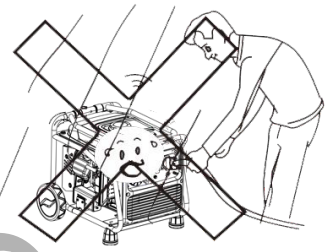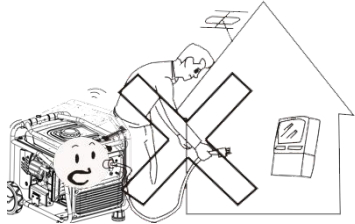	
Не використовуйте генератор у приміщенні.	Не використовуйте генератор у вологому середовищі.
	
Не під'єднуйте генератор безпосередньо до побутових електроприладів.	Не палить під час заправлення паливом.

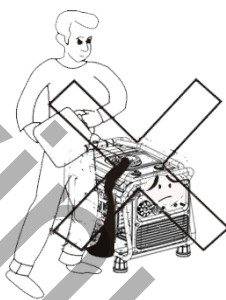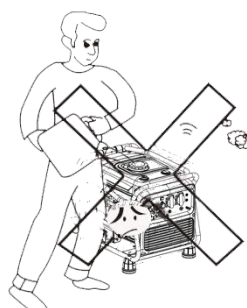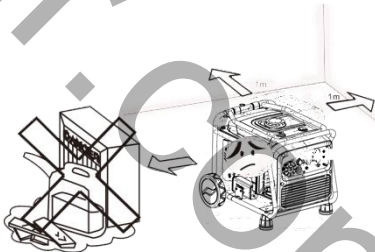	
Не проливайте паливо під час заправлення.	Вимкніть генератор перед заправленням.
 Тримайте займисті матеріали на відстані не менше 1 м.	

1.2 Особливі вимоги

- До переліку електрообладнання належать закриті проводи та штекери.
- Номінал захисного пристрою має відповідати характеристикам генератора. У разі заміни параметри використання повинні відповідати характеристикам потужності.
- Перед використанням слід забезпечити якісне заземлення.
- У разі потреби у використанні подовжувача він повинен відповідати таким вимогам: площа поперечного перерізу 4 мм², довжина не більше 100 м.

2. Попереджувальна етикетка

Перед початком користування уважно прочитайте цей посібник.


Попереджувальна етикетка



3. Ідентифікація компонентів

3.1 Розташування компонентів


H4500iD/H4500i

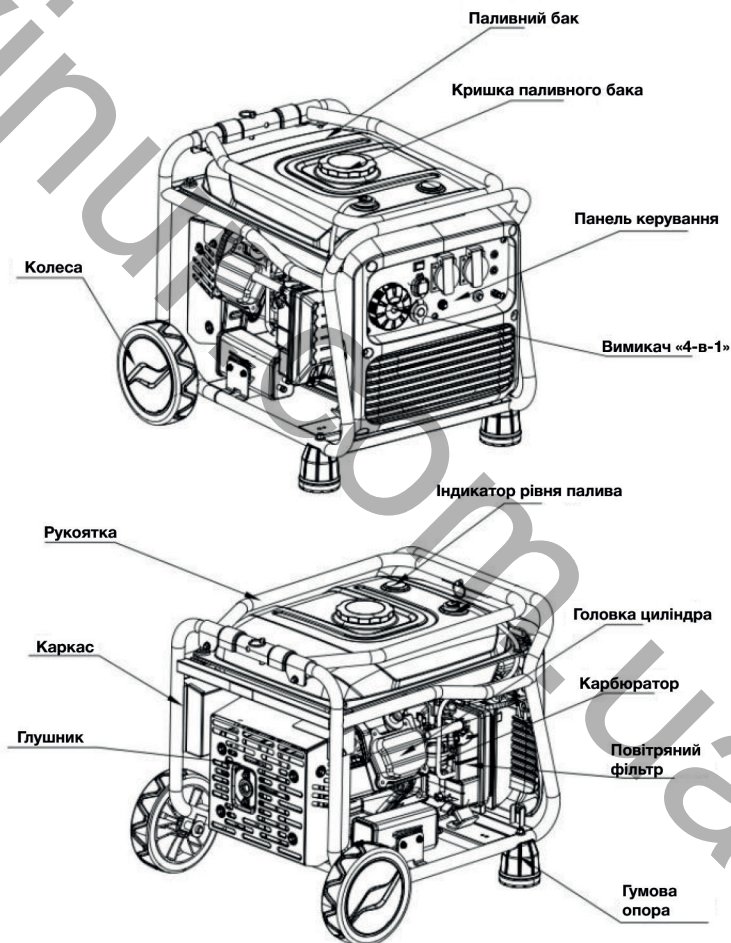

3.2 Панель керування

(На заводі встановлюють панель, що відповідає певній конфігурації. Пам'ятайте, що зміни можуть вноситися без попередження.)


H4500iD/H4500i

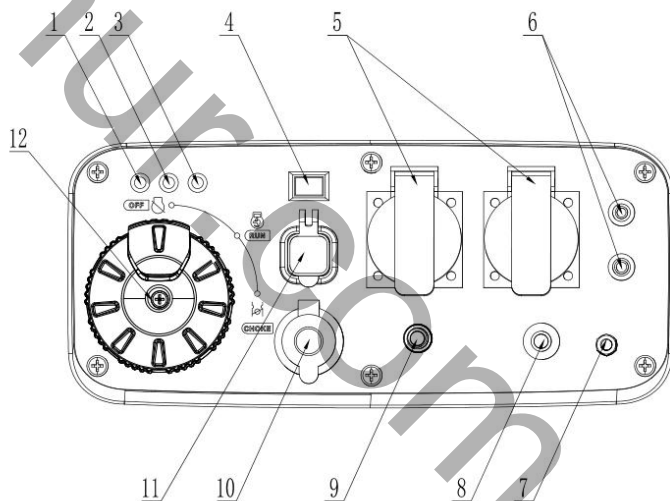

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Індикатор рівня оливи |
| 2 | Індикатор перевантаження |
| 3 | Індикатор змінного струму |
| 4 | ECO (система контролю економічності) |
| 5 | Розетка змінного струму |
| 6 | Розетка постійного струму |
| 7 | Клема заземлення |

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 8 | Пристрій захисту від перевантаження |
| 9 | Пристрій захисту від перевантаження |
| 10 | Підкурювач |
| 11 | Два USB-роз'єми |
| 12 | Вимикач «4-в-1» |


3.3 Тип і серійний номер

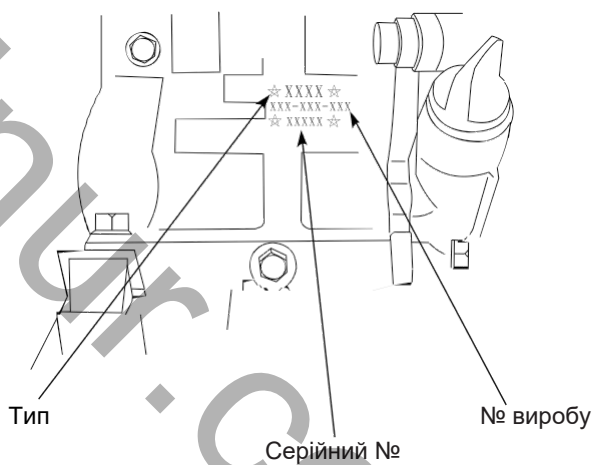

4. Система управління

4.1 Система контролю рівня моторної оливи (ЧЕРВОНИЙ)

Захисна система контролю рівня моторної оливи автоматично зупинить двигун та увімкне індикатор рівня оливи у разі зменшення кількості моторної оливи у картері нижче безпечного рівня. Після доливання оливи до належного рівня двигун можна знову запустити.

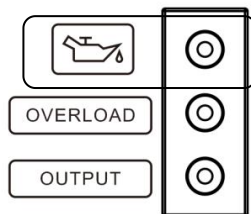


ПРИМІТКА

Якщо індикатор рівня оливи блимає протягом кількох секунд, це свідчить про недостатню кількість оливи. Долийте оливу та перезапустіть двигун.

4.2 Індикатор перевантаження (ЧЕРВОНИЙ)

Якщо світиться індикатор перевантаження, це свідчить про перевантаження вихідного контуру електрообладнання на стороні фази, що призводить до перегрівання перетворювача та зростання напруги змінного струму. Після цього спрацьовує захисний пристрій контуру змінного струму та зупиняє генератор, щоб захистити генератор і під'єднане до нього обладнання. Якщо індикатор змінного струму (ЗЕЛЕНИЙ) вимкнений, але індикатор перевантаження (ЧЕРВОНИЙ) світиться, двигун не буде зупинятися.

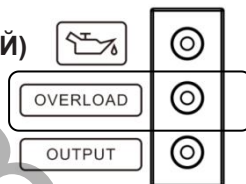

Якщо світиться індикатор перевантаження, але напруга на виході генератора відсутня, виконайте такі дії:

1. Вимкніть під'єднане електрообладнання та зупиніть двигун.
2. Зменште загальну потужність під'єданого електрообладнання до номінального рівня.

3. Переконайтеся, що впускний повітрязабірник не заблокований сторонніми предметами, та перевірте, чи належним чином працюють відповідні органи управління. У разі наявності будь-якої проблеми негайно усуньте її.

4. Після перевірки перезапустіть двигун.

Примітка: При використанні електрообладнання з високим пусковим струмом (компресор, занурюваний насос тощо) індикатор перевантаження може блимати протягом кількох секунд. Це нормально і не є ознакою згаданих вище проблем.

4.3 Індикатор змінного струму (ЗЕЛЕНИЙ)

Індикатор змінного струму буде світитися після запуску двигуна за умови нормальних параметрів вихідного контуру.

4.4 Вимикач ECO

① «ON» («УВІМК.»)

Коли вимикач ECO перебуває в положенні «ON» («УВІМК.»), пристрій буде контролювати частоту обертів залежно від під'єданого навантаження, забезпечуючи економічну витрату палива та низький рівень шуму.




② «OFF» («ВИМК.»):

Коли вимикач ЕСО перебуває в положенні «OFF» («ВИМК.»), незалежно від під'єданого навантаження двигун працюватиме з номінальною частотою обертів. (3600 об/хв)

ПРИМІТКА: При під'єднанні компресора вимикач ЕСО має бути вимкнений, оскільки компресор потребує високого пускового струму.

4.5 Клема заземлення

Клема заземлення під'єднується до проводу заземлення для запобігання ураженню електричним струмом. Якщо електрообладнання заземлене, генератор теж має бути заземлений.

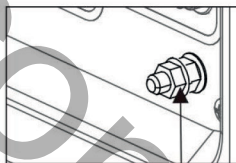

Клема заземлення



5. Підготовка

5.1 Паливо



НЕБЕЗПЕКА

- Паливо легкозаймисте та отруйне. Перед заправленням уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки (докладніше див. на стор. 7).
- Не заливайте в бак надмірну кількість палива, оскільки це призведе до витікання палива після нагрівання бака.
- Після заправлення переконайтеся, що кришка паливного бака щільно закрита.

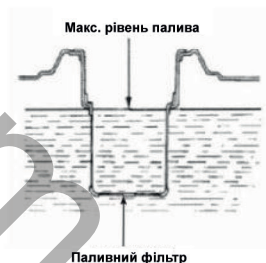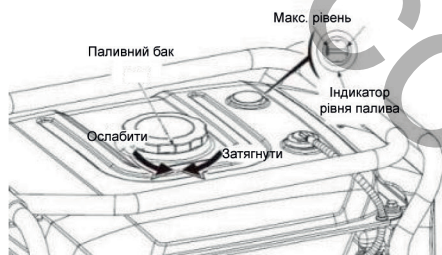

- Щоб уникнути пошкодження зовнішнього пластикового корпусу, після заправлення витріть залишки бензину чистою і сухою тканиною.
- Слід використовувати неетилований бензин. Етилований бензин призведе до пошкодження внутрішніх деталей двигуна.

Рекомендація: неетилований бензин

Місткість паливного бака: 12.5L


5.2 Моторна олива



ПРИМІТКА

Генератор постачається з заводу не заправленим моторною оливою. Не запускайте його, не заливши достатню кількість моторної оливи.

Рекомендована моторна олива:
EnerSol Supreme-4T(10W40)

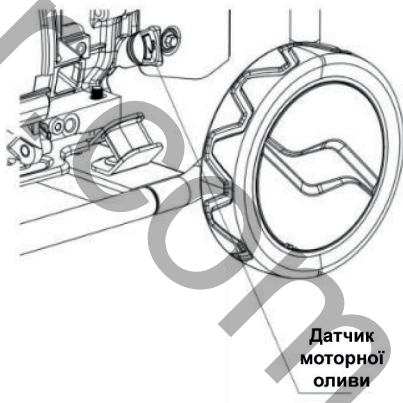

5.3 Ручний стартер


Плавню потягніть рукоятку вгору до появи відчуття опору, а тоді різко витягніть її повністю.



ПРИМІТКА

Після запуску не дозволяйте рукоятці різко відскочити назад, а плавно поверніть її у вихідне положення.


Ручний стартер

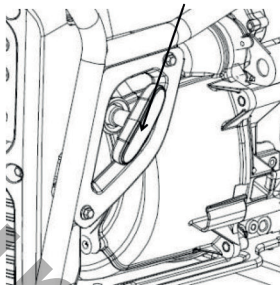

5.4 Паливний кран


Паливний кран – пристрій, який контролює надходження палива з бака в карбюратор. Після вимкнення генератора переконайтеся, що кран встановлено в положення «OFF» («ВИМК.»).

Кнопка запуску Вимикач двигуна

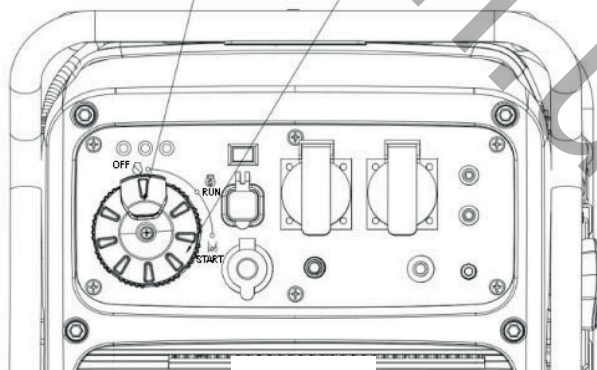


5.5 Повітряна заслінка

Повітряна заслінка використовується для збагачення паливоповітряної суміші при запуску холодного двигуна. Для запуску холодного двигуна поверніть пусковий перемикач, щоб встановити кнопку запуску в положення «START» («СТАРТ»). Для запуску розігрітого двигуна поверніть пусковий перемикач, щоб встановити кнопку запуску в положення «RUN» («РОБОТА»).

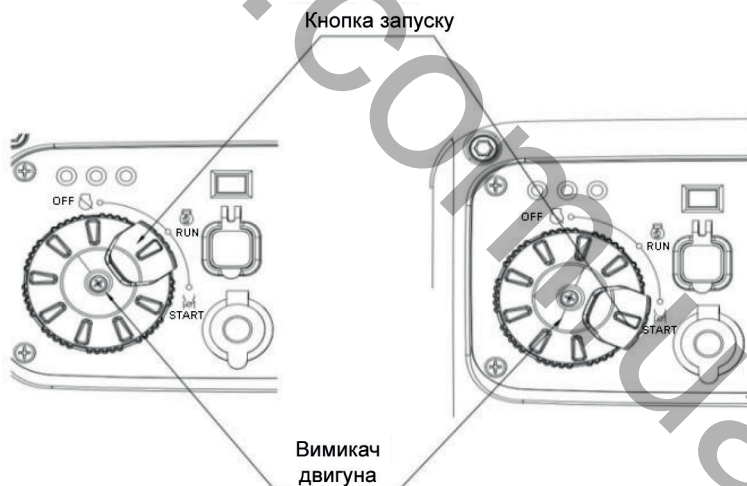


5.6 Захисний вимикач контуру змінного струму

У разі перевантаження за струмом захисний вимикач може автоматично спрацювати й розімкнути контур. Слід уникати коротких замикань у навантаженні та перевантаження. У разі автоматичного спрацювання захисного вимикача перед його вмиканням слід перевірити навантаження.

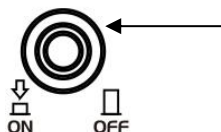

5.7 Клема заземлення

Клема заземлення – спеціальна клема, яка використовується для заземлення всього генератора.

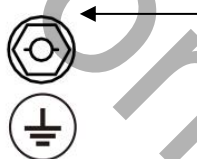

6. Використання генератора

- Діапазон робочих температур: $-5^{\circ}\text{C} \dots 40^{\circ}\text{C}$
- Допустима вологість: нижче 95%
- Допустима висота: менше 1000 м (у місцевостях, розташованих на висоті понад 1000 м над рівнем моря, слід використовувати режим нижчої потужності або звернутися до продавця для регулювання карбюратора.)


6.1 Під'єднання до домашньої електромережі



ПРИМІТКА

Під'єднання генератора для використання як джерела електроенергії вдома має виконувати професійний електрик або інша особа з достатнім рівнем кваліфікації.

При під'єднанні навантаження до генератора перевіряйте надійність з'єднань. Неправильне під'єднання може призвести до пошкодження, опалення або займання.

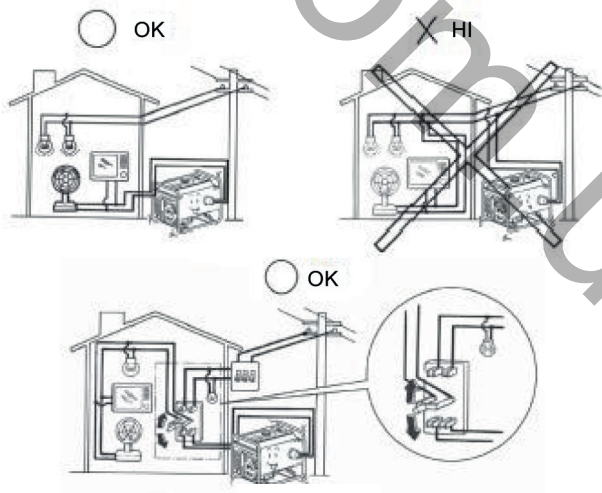

6.2 Заземлення генератора

Щоб запобігти пошкодженню електроприладів унаслідок електричного розряду або неправильного використання електроенергії радимо заземлити генератор з використанням якісних ізольованих проводів.

Ground terminal Клема заземлення



Клема заземлення



6.3 Вихід змінного струму


Перед запуском генератора переконайтеся у тому, що:

сукупна потужність усіх приладів-навантажень (сума резистивного, емнісного та індуктивного опору) не перевищує номінальну потужність генератора.



ПРИМІТКА

Надто інтенсивна експлуатація може призвести до вимкнення генератора або скорочення його строку служби. Якщо до генератора під'єднані кілька навантажень або електроприладів, пам'ятайте: Спершу слід вмикати навантаження з найвищим пусковим струмом, а тоді по черзі вмикати навантаження з пусковим струмом від вищого до найнижчого.

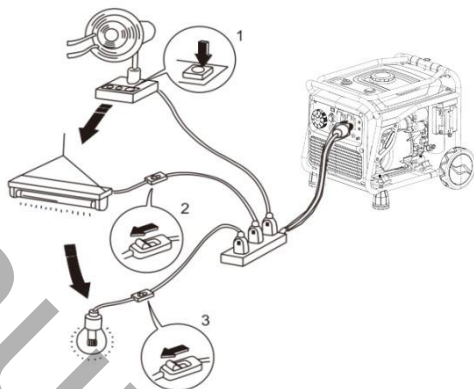

Зазвичай ємнісні та індуктивні навантаження, особливо мотори, вирізняються високим значенням пускового струму. При під'єднанні таких електроприладів до генератора користуйтеся для довідки наведеною нижче таблицею.

Тип	Потужність		Типовий пристрій	Приклад		
	Макс.	Номін.		Пристрій	Макс.	Номін.
- Лампа - Опалювальні пристрої	*1	*1	100 Вт Лампа Телевізор	100 Вт Лампа	100VA (Вт)	100VA (Вт)
Лампа денного світла	*2	*1,5	40 Вт Лампа денного світла	40 Вт Лампа денного світла	80 ВА (Вт)	60 ВА (Вт)
Електричні пристрої	*3-5	*2	Холодильник 150 Вт Вентилятор	150 Вт Холодильник	450-750 ВА (Вт)	300 ВА (Вт)

6.4 Використання у високогірних районах

На значній висоті над рівнем моря стандартний генератор утворюватиме надто збагачену паливоповітряну суміш, що призводитиме до зниження вихідної потужності та збільшення витрати палива. Продуктивність бензинового двигуна можна поліпшити шляхом заміни карбюратора на модель з меншим діаметром основної форсунки або шляхом регулювання за допомогою відповідного гвинта. Якщо ви плануєте постійно використовувати генератор на висоті понад 1000 м над рівнем моря, зверніться до нашого офіційного дилера для заміни карбюратора. В іншому разі вихідна потужність генератора буде знижена.

Навіть за умови використання відповідного карбюратора зростання висоти на кожні 300 м призводить до зниження потужності бензинового двигуна приблизно на 3,5%. Спад потужності буде ще більшим, якщо не замінити карбюратор на відповідну модель.



ПРИМІТКА

У разі встановлення карбюратора для використання у високогірних регіонах на бензиновий двигун для використання на малій висоті над рівнем моря утворюватиметься збіднена паливоповітряна суміш, що призведе до зниження потужності та перегрівання бензинового двигуна і може стати причиною серйозних пошкоджень.

7. Запуск генератора

7.1 Ручний запуск

- 1) Від'єднайте всі навантаження від вихідного контуру.
- 2) Поверніть вимикач і встановіть кнопку запуску в положення «Старт».
- 3) Встановіть захисний пристрій контуру змінної напруги у положення «OFF» («ВИМК.»).



ПРИМІТКА

Для запуску розігрітого двигуна поверніть пусковий перемикач, щоб встановити кнопку запуску в положення «RUN» («РОБОТА»).


- 4) Плавню потягніть рукоятку вгору до появи відчуття опору, а тоді різко витягніть її повністю.

- 5) Після запуску генератора поверніть пусковий перемикач, щоб встановити кнопку запуску в положення «RUN» («РОБОТА»).

- 6) Перед використанням електричного навантаження встановіть захисний пристрій контуру змінної напруги у положення «ON» («УВИМК.»).

7.2 Електричний запуск

- 1) Перед запуском генератора під'єднайте плюсовий провід до плюсового виводу акумуляторної батареї, зафіксуйте його за допомогою відповідного інструмента і закрийте з'єднувач захисною ізоляційною муфтою. Див. ілюстрацію нижче.

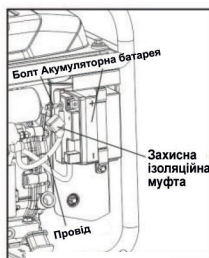

2) Від'єднайте всі навантаження від вихідного контуру.

3) Поверніть пусковий перемикач, щоб встановити кнопку запуску в положення «START» («СТАРТ»).

4) Встановіть захисний пристрій контуру змінної напруги у положення «OFF» («ВИМК.»).

**УВАГА**

Для запуску розігрітого двигуна поверніть пусковий перемикач, щоб встановити кнопку запуску в положення «RUN» («РОБОТА»).

5) Натисніть кнопку запуску.

6) Після запуску генератора поверніть пусковий перемикач, щоб встановити кнопку запуску в положення «RUN» («РОБОТА»).

7) Перед використанням електричного навантаження встановіть захисний пристрій контуру змінної напруги у положення «ON» («УВИМК.»).

**УВАГА**

Встановлюйте перемикач в положення запуску не довше, ніж на 5 секунд, інакше буде пошкоджено мотор стартера. У разі невдалого запуску інтервал перед повторною спробою має становити 10 секунд.

Якщо з часом частота обертів мотора стартера знижується, це означає, що слід зняти та зарядити акумуляторну батарею.

8. Зупинка генератора

- 1) Переведіть вимикач ECO у положення «OFF» («ВИМК.»).
- 2) Вимкніть захисний пристрій контуру змінної напруги.
- 3) Вимкніть вимикач генератора.
- 4) Закрийте паливний кран.
- 5) Від'єднайте все електрообладнання.



ПРИМІТКА

Щоб аварійно зупинити генератор, поверніть вимикач генератора у положення «OFF» («ВИМК.»).

9. Технічне обслуговування

Належне технічне обслуговування – найкраща гарантія безпечної, економічної та безвідмовної експлуатації, до того ж це сприяє захисту довкілля.

Для підтримання двигуна в справному стані слід регулярно перевіряти та обслуговувати його. Дотримуйтеся наведеного нижче графіка.

Елемент		Період технічного обслуговування	Кожне викорис-тання	Після першого місяця або 20 годин	Кожні 3 місяці або кожні 50 годин	Щороку
Моторна олива	Перевірка – доливання	✓				
	Заміна			✓	✓	
Трансмійна олива (за наявності)	Перевірка рівня оливи	✓				
	Заміна			✓	✓	
Фільтрувальний елемент повітряного фільтра	Перевірка	✓				
	Очищення			✓		
	Заміна				✓	
Відстійник (за наявності)	Очищення					✓
Свічка запалювання	Перевірка та регулювання					✓*
Іскрогасник	Очищення			✓	✓	
Регулятор холостого ходу (за наявності)**	Перевірка та регулювання					✓
Паливний бак і фільтр**	Очищення					✓
Паливопровід	Перевірка	Кожні 2 роки (у разі потреби — заміна.)				
Головка циліндра, поршень	Видалення відкладень вуглецю**	Робочий об'єм < 225 куб. см – кожні 125 год;				
		Робочий об'єм ≥ 225 куб. см – кожні 250 год.				

* Ці елементи у разі потреби слід замінити.

** У разі відсутності у користувача відповідних інструментів та можливостей для ремонту обслуговування цих елементів слід виконувати у наших офіційних дилерів.

- У разі частішої експлуатації в умовах високої температури та з високим навантаженням моторну оливу слід замінювати через кожні 10 годин.
- У разі частішої експлуатації в умовах високого вмісту пилу або в несприятливому середовищі фільтрувальний елемент повітряного фільтра слід очищувати через кожні 10 годин. У разі потреби виконуйте заміну через кожні 25 годин.

**ПРИМІТКА**

- Стежте за дотриманням періодичності та часу перевірки, технічне обслуговування належить до пріоритетних робіт.
- Якщо період технічного обслуговування минув, обслуговування слід виконати якомога швидше згідно з наведеною вище таблицею.

**УВАГА**

Перед будь-якими видами робіт з обслуговування зупиніть генератор. Розташуйте його горизонтально. Щоб запобігти запуску двигуна, зніміть ковпачок свічки запалювання зі свічки.


Не використовуйте генератор у приміщеннях або в місцях з поганою вентиляцією, таких як тунелі або печери. Переконайтеся, що у місці виконання робіт забезпечується належна вентиляція. Відпрацьовані гази двигунів містять отруйний чадний газ, який у разі вдихання може спричинити шок, втрату свідомості і навіть смерть.

9.1 Заміна моторної оливи

Зливання оливи після запуску двигуна дає змогу швидко й чисто виконати процес.

- ① Викрутіть датчик оливи. Викрутіть болт отвору для зливання оливи.
- ② Встановіть болт в отвір для зливання оливи та затягніть його.

- ③ Залийте оливу і перевірте рівень.
- ④ Встановіть на місце датчик оливи.

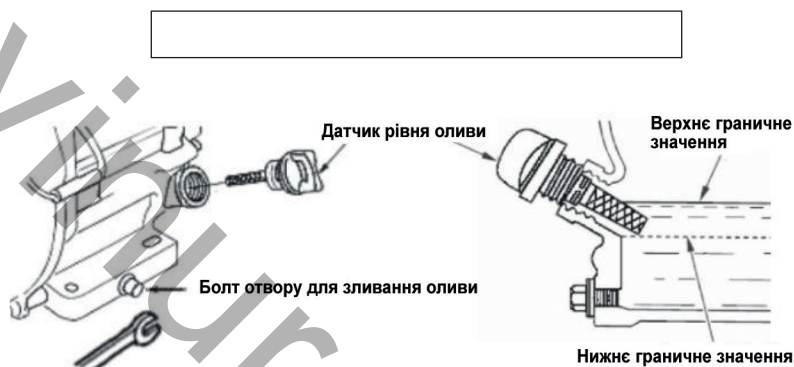

Тривалий і частий контакт шкіри з оливою може спричинити рак шкіри. Хоча це й не обов'язково, радимо одразу мити з милом і водою всі ділянки шкіри, які контактували з оливою.

З міркувань турботи про довкілля слід належним чином поводитися з відпрацьованою оливою. Настійно рекомендуємо зливати оливу в герметичні ємності та здавати їх у місцевий сервісний центр або в центр переробки оливи. Пам'ятайте: не слід викидати ємності з оливою у сміття або зливати оливу на землю чи в каналізацію.

9.2 Обслуговування повітряного фільтра

Забруднений повітряний фільтр впливає на надходження повітря в карбюратор. Для запобігання виходу карбюратора з ладу повітряний фільтр слід регулярно обслуговувати. У разі експлуатації в середовищі з високим рівнем пилу обслуговування слід виконувати частіше.



УВАГА

Очищення фільтрувального елемента за допомогою бензину або горючих розчинників може спричинити пожежу або вибух. Використовуйте для очищення фільтрувального елемента розчин води і мила або негорючі розчинники.

**ПРИМІТКА**

Категорично заборонено запускати генератор без повітряного фільтра, оскільки це призведе до швидкого зношення бензинового двигуна.

1) Розблокуйте кнопку-фіксатор кришки повітряного фільтра та відкрийте кришку повітряного фільтра. Огляньте фільтрувальний елемент і переконайтеся, що він у належному стані та чистий


2) Якщо губчастий фільтр брудний, очистіть його. Промийте в гарячій воді з побутовим мийним засобом або в негорючому розчиннику чи розчиннику з високою температурою займання. Після цього промийте чистою водою та відтисніть залишки води. Потім змочіть кількома краплями оливи та рівномірно розподіліть її, м'яко стискаючи фільтрувальний елемент.

3) Встановіть на місце фільтрувальний елемент і закрийте кришку повітряного фільтра.

Фільтр

Кришка
повітряного фільтра

Кнопка

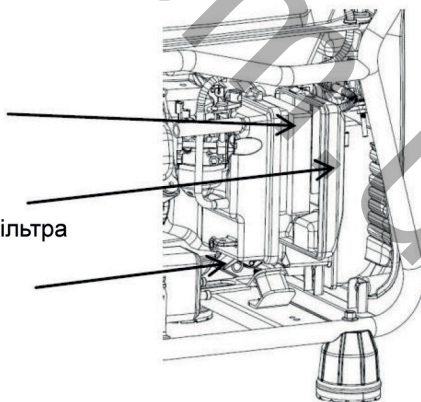


9.3 Свічка запалювання

Використовуйте для заміни свічки запалювання оригінального типу:

F7TC

- 1) Зніміть ковпачок свічки запалювання.
- 2) За допомогою свічного ключа викрутіть свічку запалювання.
- 3) Огляньте свічку запалювання на предмет пошкоджень ізолятора свічки. Якщо ізолятор пошкоджений, замініть свічку.
- 4) Виміряйте зазор свічки запалювання за допомогою мірного щупа. Підігніть бокові електроди для регулювання зазору. Зазор має становити від 0,7 до 0,8 мм.
- 5) Переконайтеся, що прокладка свічки запалювання в належному стані.
- 6) Встановіть свічку запалювання на місце, затягніть її свічним ключем і притисніть прокладку свічки запалювання. Встановіть на місце ковпачок свічки запалювання.

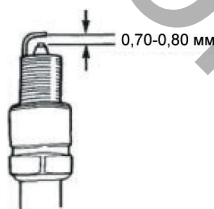

ПРИМІТКА

Використовуйте свічки запалювання з відповідними характеристиками теплового діапазону.

10. Зберігання



УВАГА

Щоб уникнути займання або пожежі внаслідок контакту з нагрітими до високої температури компонентами генератора, перед пакуванням та поміщенням на зберігання генератор повинен охолонути.

Місце для тривалого зберігання має бути чистим і сухим.

1) Злийте паливо з паливного бака. Очистіть паливний фільтр, кільцеву прокладку та відстійник. Викрутіть болт зі зливного отвору карбюратора, повністю злийте паливо з карбюратора, після цього встановіть на місце та затягніть болт зливного отвору карбюратора.



УВАГА

За звичайних умов бензин займистий та вибухонебезпечний. Зливайте оливу після зупинки генератора у місці з належною вентиляцією. Заборонено використовувати фєсрверки під час зливання оливи.

2) Викрутіть датчик оливи та болт отвору для зливання оливи у картері, після цього злийте оливу з картера. Затягніть болт отвору для зливання і долийте нову оливу до верхньої межі, тоді встановіть на місце датчик оливи.


3) Викрутіть свічку запалювання і залийте в камеру згорання столову ложку чистої моторної оливи. Кілька разів прокрутіть колінчастий вал, щоб розподілити оливу. Встановіть на місце свічку запалювання.

4) Плавнo потягніть за рукоятку стартера до появи відчуття опору, щоб впускні і випускні клапани закрилися.


5) Встановіть генератор у чистому й сухому місці.

11. Пошук та усунення несправностей

Двигун не запускається:

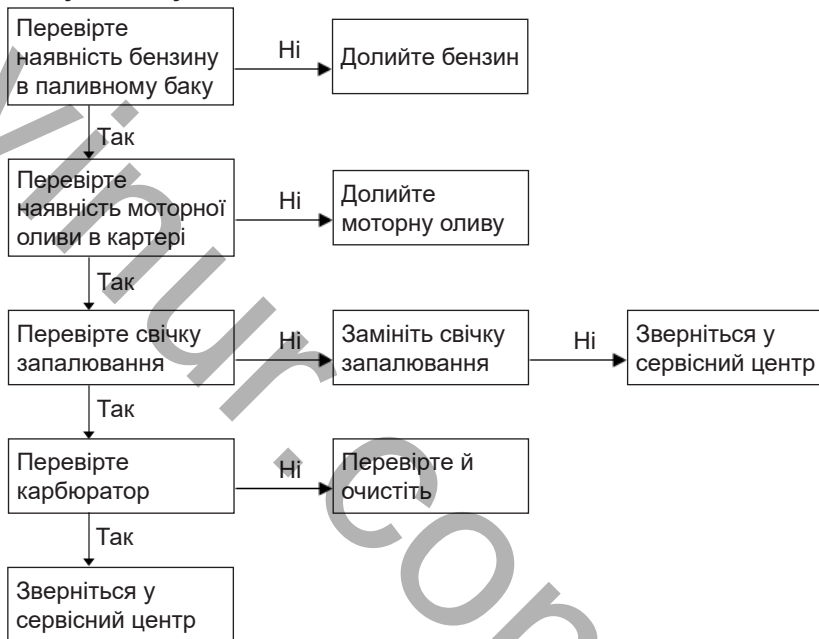

Відсутня напруга

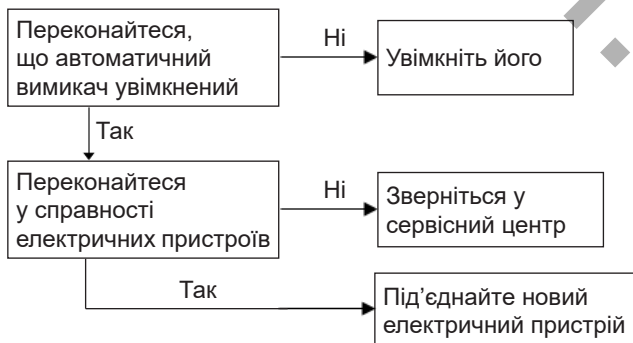

13. Технічні характеристики

	Елемент	EPG4000IOE	
Бензиновий двигун	Тип двигуна	Одноциліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням з верхнім розташуванням клапанів, кут нахилу 25°	
	Робочий об'єм двигуна, куб. см	223	
	Система запалювання	C.D.I	
	Тип запуску	Ручний стартер	Запуск електричним стартером
	Місткість паливного бака, л	12,5 л	
	Моторна олива, л	0,6 л	
Генераторний агрегат	Номінальна частота, Гц	50 Гц	
	Фаза	Одна	
	Номінальна напруга, В	230 В	
	Номінальна вихідна потужність, кВт	3,6 кВт	
	Макс. вихідна потужність, кВт	4,0 кВт	
	Характеристики постійного струму	12 В/8,3 А	