



СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

Інструкція користувача та обслуговування
для однофазних моделей 1 кВА - 50 кВА



ПЕРЕЛІК

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Ціль	4 стр.
2. Відповідальність	4 стр.
3. Органи керування та запуск	4 стр.
4. Принцип роботи стабілізатора напруги	5 стр.
5. З'єднання плати управління та потенціометра	6 стр.
6. Характеристики	7 стр.
7. Основні переваги.	7 стр.
8. Застосування	8 стр.
9. Технічні характеристики трифазних стабілізаторів	8 стр.
10. Правила утримання	9 стр.
11. Запобіжні заходи	9 стр.
12. Можливі проблеми та рішення;	9 стр.
13. Принцип роботи терморегулятора:	10 стр.
14. Розподіл фаз	10 стр.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Загальна частина

- Транспортуйте стабілізатор напруги до місця його остаточної установки у вертикальному положенні та в оригінальній упаковці.
- Для відвантаження використовуйте підйомні ремені або навантажувач.
- Перевірте вантажопідйомність ліфта та підлоги.
- Ретельно перевірте цілісність обладнання стабілізатора. У разі виявлення видимих пошкоджень, не підключайте стабілізатор до електромережі та зв'яжіться з найближчим Сервісним Центром.
- Попередження: є ризик ураження електричним струмом.
- Обслуговування та сервісні роботи повинні проводитися кваліфікованим персоналом.
- стабілізатор повинен встановлюватися і підключатися тільки навченим персоналом.
- стабілізатор експлуатується в обслуговуваному ,без забруднюючих речовин та захищеному від доступу тварин, приміщенні.
- Високий струм витоку на землю: важливо ретельно заземлювати перед підключенням до електромережі.
- Вимкнений стабілізатор всеодно знаходиться під напругою.
- Не встановлюйте стабілізатор в приміщенні з високою вологістю або біля води.
- Уникайте потрапляння рідин або інших предметів в стабілізатор.
- Стабілізатор повинен бути поміщений в досить провітрюваному приміщенні; навколишня температура не повинна перевищувати 60 °С.
- Важливо, щоб повітря вільно проходило навколо стабілізатора та наскрізь.
- Не загороджуйте вентиляційні отвори.
- Уникайте установки стабілізатор на прямому сонячному світлі і біля нагрівальних приладів.
- Зберігайте стабілізатор в сухому місці. Температура зберігання повинна бути в межах -25 °С - +60 °С.

1. Ціль

У цьому керівництві принципи та умови про використання та обслуговуванні автоматичного стабілізатора напруги «NTT Stabilizer».

2. Відповідальність

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію для збереження гарантії і вашої безпеки. Технічне обслуговування та ремонт цих стабілізаторів напруги можуть бути виконані тільки уповноваженим сервісним центром.

3. Органи керування та запуск

рис. 1	
1 кВА – 50 кВА	
1	Байпас
2	Автоматичний вимикач
3	Плата керування
4	трансформатор току
5	Бустер
6	Колесо
7	Лампа індикації
8	Вольтметр
9	Запобіжник
10	Мотор
11	Автотрансформатор
12	Кабінет
14	Вентилятор (на дверях)



А) Стабілізатор повинен бути підключеним до мережі уповноваженим технічним персоналом.


Б) Стабілізатор повинен бути заземлений.

В) Після встановлення стабілізатора, «байпас» та автоматичні вимикачі повинен бути встановлені в О (нуль).

Г) Для запуску стабілізатора, переведіть автоматичний вимикач у положення (I), а «байпас» у положення «стабілізатор».


Д) Для живлення безпосередньо від мережі переведіть «байпас» у положення «мережа».

Трифазна схема підключення

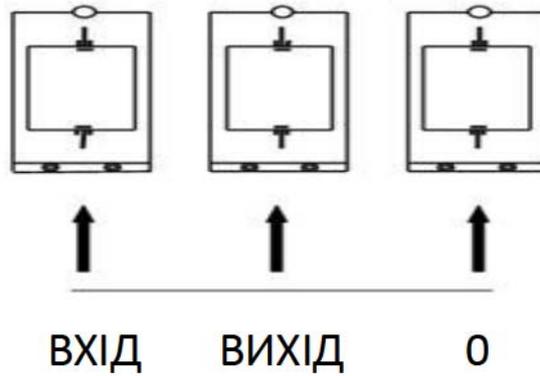

4. Принцип роботи стабілізатора напруги


Всі стабілізатори напруги «NTT Stabilizer» мають автотрансформатор, мотор, плату управління, яка керує струмоз'ємним механізмом.

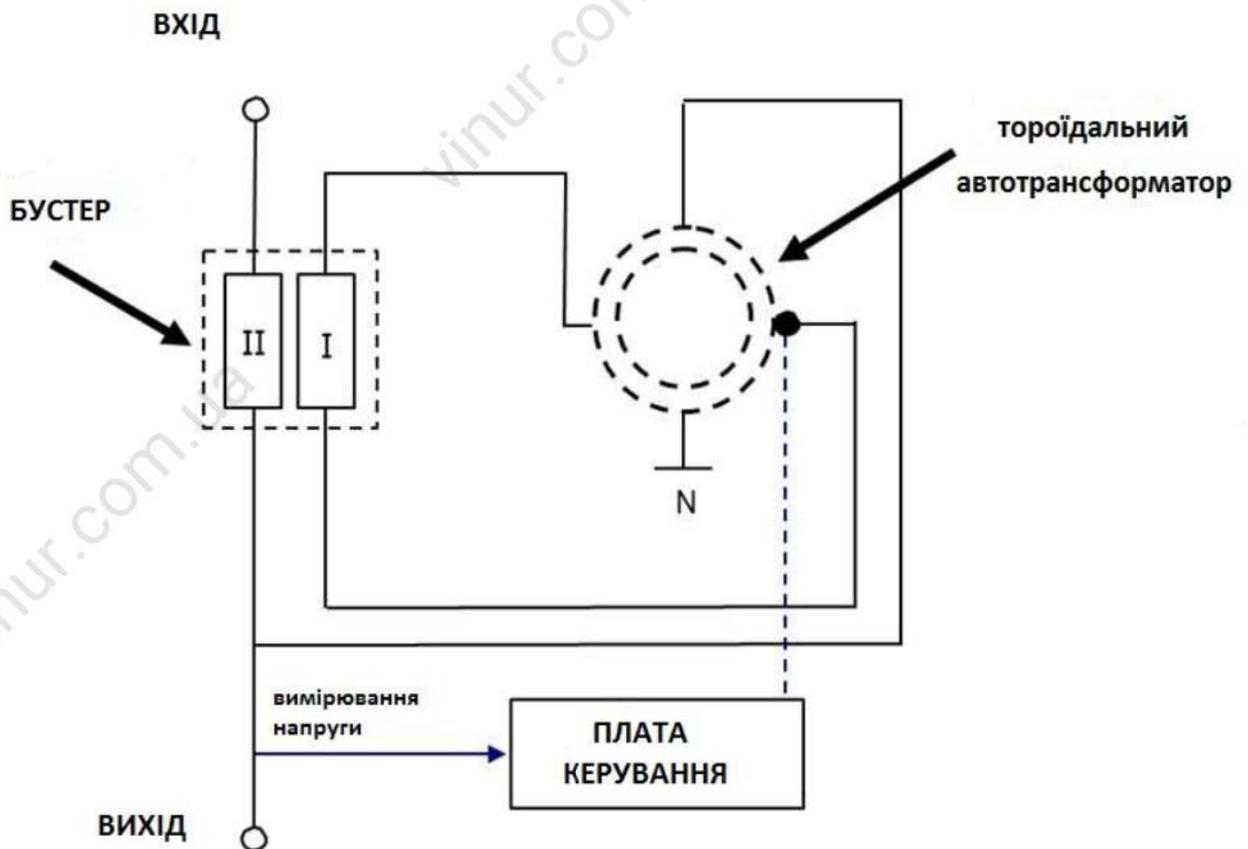

Мережа та потужності користувача підключаються до вторинної обмотки бустера. Первинна обмотка знаходиться у гальванічній розв'язці з вторинною та підключена до автотрансформатора. Плата управління вимірює напругу на виході стабілізатора та передає сигнал на привід автотрансформатора. При збільшенні або зменшенні напруги на вході стабілізатора, напруга зі вторинної обмотки буде додаватись або відніматись напруга первинною обмоткою. Точність стабілізованої напруги не перевищує 1%.

5. З'єднання плати управління та потенціометра

Плата управління має два елемента налаштування. Перший елемент «налаштування реакції» дозволяє налаштувати чутливість реакції мотора на зміну напруги. Другий дозволяє налаштувати вихідну напругу в діапазоні 220В-240В. За замовчуванням налаштовано 220В.

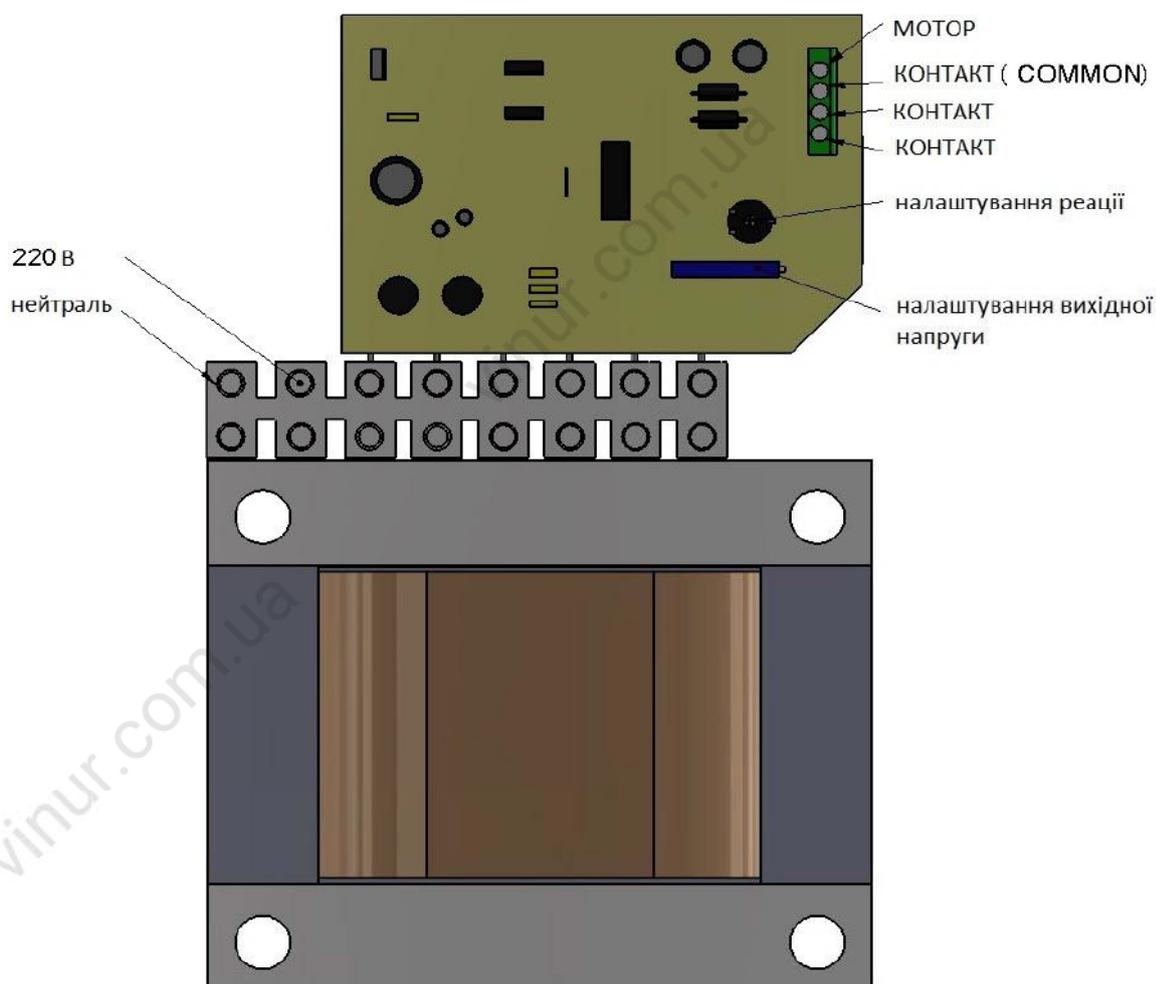

Відключення навантаження відбувається за межами стабілізованої напруги 180В – 245В. Ці налаштування можна змінити.

На реле контролю напруги налаштовуються межі, при яких відбувається відключення навантаження, а також час затримки підключення напруги до навантаження коли мережа знаходиться в діапазоні стабілізації.

6. Характеристики

6.1. Потужність: 1 кВА -50 кВА однофазні.

6.2. Напруга:

Стандартна: 160-250/220 В однофазні

Опція: 140-240/220 В однофазні
120-240/220 В однофазні

6.3. Швидкість : ≈ 100 В/с.

6.4. Ефективність: регулятори і трансформатори мають більш ніж 98% КПД.

6.5. Робоча температура: температура навколишнього середовища може доходити до 50 ° С без застосування примусової системи охолодження.

6.6. Перенапруження та втрата фази: відключення навантаження. Після появи фази та відновлення рівня напруги підключення навантаження автоматичне.

7. Основні переваги.

Тихі.

Високий КПД.

Не зіпсовують синусоїду.

Широкий діапазон стабілізації.

Швидка реакція на зміну вхідної напруги.

Точність

Надійність

8. Застосування

Системи вентиляції та кондиціонування.

Радіо, телебачення, передавачі.

Електричне та електронне медичне обладнання.

Випрямлячі (зарядні пристрої).

Електричні двигуни.

Пристрої зв'язку.

Автоматичні зварювальні апарати.

Магнітні пристрої.

Освітлювальні прилади.

Друкарські машини.

Пристрої для фотостудій.

Пристрої індукційного нагріву.

Лабораторії з електричними та електронними приладами.

Випробувальні лабораторії.

Заводи, лікарні, готелі та інші сфери та пристрої, які вимагають якісної напруги.

9. Технічні характеристики однофазних стабілізаторів

УСТАНОВЛИВАЕМОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	210-240 В
ЧАСТОТА	47-65 Гц
ТОЧНОСТЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1%
КПД	> 98%
ДОПУСТИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗКИ	0 - 100 %
Cos φ	1
ОХЛАЖДЕНИЕ	естественное/принудительное
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-10/+50 °С
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-25/+60 °С
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	90% без конденсата
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ	200% 1мин
ЦВЕТ КОРПУСА	серый
ЗАЩИТА	IP21
УСТАНОВКА	внутри помещения

Модель	Мощность номинальная	Мощность максимальная*	Максимальный	Диапазон напряжения по входу, В	Вес кг	Габариты ВхШхД см
			Входной ток, А			
Однофазные	DVS 11 Series			Стандартный		
DVS 1105	4 KVA	5,5 KVA	25	160/250	40	27x45x35
DVS 1107	6 KVA	8,4 KVA	38	160/250	47	27x50x35
DVS 1110	8 KVA	11 KVA	50	160/250	55	27x50x35
DVS 1115	12 KVA	16,5 KVA	75	160/250	75	32x60x40
DVS 1120	16 KVA	22 KVA	100	160/250	125	85x50x50
DVS 1125	20 KVA	27,5 KVA	125	160/250	136	85x50x50
DVS 1130	24 KVA	33 KVA	150	160/250	163	85x50x50
DVS 1140	32 KVA	44 KVA	200	160/250	180	85x50x60
DVS 1150	40 KVA	55 KVA	250	160/250	210	85x50x60

10. Правила утримання.

10.1 Уникайте утримання горючих легкозаймистих матеріалів та речовин біля стабілізатора.

10.2 Не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на стабілізатор, а також експлуатацію в сирих та вологих приміщеннях з можливістю потрапляння рідин всередину пристрою.

10.3 В приміщенні, де встановлений стабілізатор, повинні бути відсутні гризуни та комахи.

10.4 Кришки стабілізатора можуть бути відкриті лише уповноваженим персоналом.

10.5 Стабілізатор не повинен піддаватися впливу ззовні, що спричиняє деформацію корпусу.

10.6 Обслуговування повинно проводитись в спеціальному одязі.

10.7 Зовнішній огляд повинен проводитись один раз на місяць.

10.8 Внутрішній огляд повинен проводитись один раз на рік.

11. Запобіжні заходи

11.1 Перевірте заземлення, коли відбувається витік.

11.2 Якщо відбувся перегрів чи з'явився невідомий запах негайно перевірте навантаження та зверніться до сервісного центру.

11.3 Якщо рідина або подібна речовина потрапила в стабілізатор негайно від'єднати мережу та вжити заходів з безпеки.

11.4 Якщо кабелі пошкоджені гризунами або з інших причин уникайте використання стабілізатора та зверніться до сервісного центру для усунення несправностей.

11.5 Якщо стабілізатор не відображає наявність мережі зверніться до енергопостачаючої організації.

12. Можливі проблеми та рішення

Проблема	Причина	Рішення
Вольтметр невірно відображає данні	Несправний вольтметр	Перевірте з'єднання вольтметра. Замінити на аналогічний.
	Несправна плата управління	Перевірте з'єднання нейтралі, якщо помилка не зникла, зверніться до сервісного центру.
З'явився запах	Перевантаження	Перевірте навантаження по фазах, переведіть навантаження на роботу від мережі. Зверніться до сервісного центру.
Вольтметр не відображає данні	Органи керування	Перевірте органи керування. Можливо відсутня одна з фаз. Перевірте наявність нейтралі.
З'явився шум	Перевантаження, відсутнє живлення мотора.	Переведіть навантаження на живлення від мережі. Зверніться до сервісного центру.
УВАГА! Будь-яке втручання має здійснюватися уповноваженими особами.		

13. Принцип роботи терморегулятора

Охолодження забезпечується завдяки термостату який керує вентиляторами. Нижній вентилятор забезпечує доступ чистого повітря в стабілізатор, а верхній виконує відвід нагрітого повітря. Користувач може контролювати охолодження через цей термостат між інтервалом температур 30-90 градусів за Цельсієм.

14. Розподіл фаз

Користувач не може підключити більше навантаження, ніж дозволяє вихідна потужність стабілізатора.