


# VITALS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



WWW.VITALS.UA

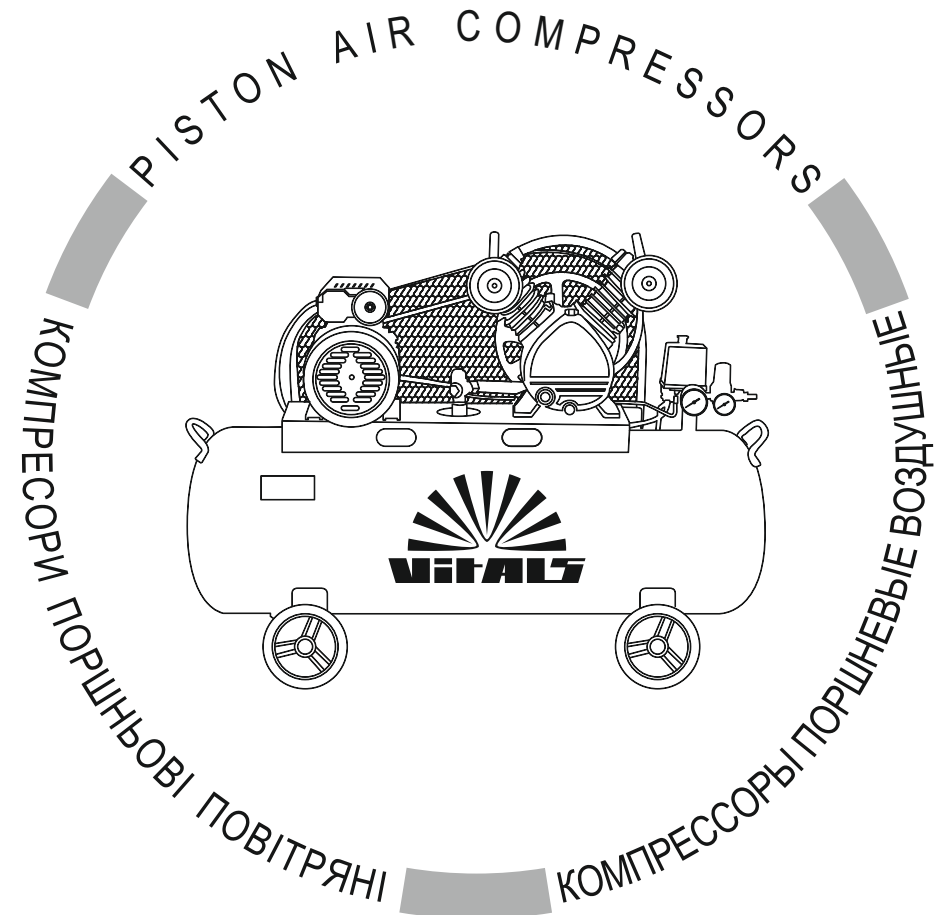

MODELS

МОДЕЛІ

МОДЕЛИ

GK 50.j65V2-8a • GK 100.j65V2-8a



### УВАГА!

Уважно вивчіть дане керівництво, перш ніж почати користуватись виробом.

## УКРАЇНСЬКА

## ЗМІСТ

1. Загальний опис	6
2. Комплект поставки	9
3. Технічні характеристики	9
4. Вимоги безпеки	11
5. Експлуатація	16
6. Технічне обслуговування	23
7. Транспортування та зберігання	26
8. Можливі несправності та шляхи їх усунення	28
9. Умовні позначки	30
10. Примітки	30
11. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу	31

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ»», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібною та оптовою торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Повітряні компресори (пасові) **ТМ «Vitals» GK 50.j65V2-8a та GK 100.j65V2-8a** за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ EN 61310-2:2017; ДСТУ EN 60335-1:2017;

ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-1:2016;

ДСТУ EN 55014-2:2017; технічним регламентам: безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.; низьковольтне електричне обладнання, постанова КМУ №1067 від 16.12.2015р.; електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його вірного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво та звертайтеся до нього в разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу, передайте це керівництво новому власнику.

Постачальник ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ»», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєнко, 100, приміщення 1 т.: (056) 374-89-37.

Виробник «Тайчжоу Овен електро-машинері Ко., ЛТД», розташований за адресою Нуцяо віладж Цзегу таун, Венлін ситі, Чжецзян провінс, КНР.

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

У випадку виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ»», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Додаткову інформацію щодо сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном: (056) 374-89-38 або на сайті [www.vitals.ua](http://www.vitals.ua)

Водночас слід розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У разі виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів.

Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії товару, який складається з дев'ятох цифр та має вигляд – MM.YY.ZZZZZ, який розшифровується наступним чином:

MM - місяць виробництва;

YY - рік виробництва;

ZZZZZ - порядковий номер виробу в партії.

Термін служби даної продукції становить 5 (п'ять) років з дати роздрібною продажу. Гарантійний термін зберігання становить 5 (п'ять) років з дати випуску продукції.

### ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ



#### ОБЕРЕЖНО!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.



#### УВАГА!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть призвести до легких травм або до ламання виробу.



#### ПРИМІТКА!

Позначає важливу додаткову інформацію.

Компресор поршневий повітряний (пасовий) **Vitals GK 50.j65V2-8a** та **GK 100.j65V2-8a** (далі – компресор) – це енергетичний агрегат, призначений для стиснення та подачі повітря під тиском. Даний виріб може застосовуватися, як на виробництві, так і в побутових умовах, джерелом енергії для пневматичних інструментів, а також спеціального обладнання. Крім цього, приєднавши до компресора спеціальне оснащення, можна виконувати роботи стосовно продувки, миття та фарбування.

Завдяки використанню сучасних розробок і технологій, цей виріб дуже компактний, має малу вагу, володіє оптимальними робочими характеристиками, а також відрізняється довговічністю та зносостійкістю основних частин та деталей.

За своєю конструкцією компресори поршневі повітряні ТМ «Vitals» належать до простих агрегатів, які складаються з асинхронного електродвигуна, насоса (робочий циліндр, колінчастий вал з поршнем, всмоктувальний та нагнітальний клапани), ремінної передачі, ресивера й системи автоматики управління виробом.

Принцип дії компресора гранично простий: нагнітання повітря в ресивер здійснюється за допомогою зворотно-поступального руху поршня насоса, який приводиться в дію електродвигуном.

Обертальний рух від шків електродвигуна на маховик поршневого насоса передається за допомогою пасової передачі (пасовий привід).

Рівень тиску повітря в ресивері регулюється в автоматичному режимі. Система автоматики, основою якої є реле тиску, зупинить роботу електродвигуна у випадку досягнення тиску повітря в ресивері максимального рівня та включить електродвигун тоді, коли тиск повітря досягне мінімального встановленого рівня.

Простота пристрою компресора є чинником надійності, яка забезпечує безвідмовну роботу виробу за різних умов.

Поршневі компресори, на відміну від інших типів компресорів, більш придатні для експлуатації у важких умовах, агресивних середовищах та адаптовані під умови короткочасних навантажень, які часто повторюються (часте увімкнення та вимкнення виробу).

Використання компресора дає можливість значною мірою підвищити якість і швидкість під час виконання робіт.

Переваги компресора з пасовим приводом у порівнянні з коаксіальним (прямим) приводом полягає в тому, що поршневий насос працює з меншою частотою обертання колінчастого вала, тим самим гарантується оптимальний рівень продуктивності, охолодження, змащення та терміну експлуатації виробу.


Крім високих показників надійності та продуктивності компресори ТМ «Vitals» мають декілька інших явних переваг.

#### Відмінні особливості моделі:

- захист двигуна від перевантаження;
- захист двигуна від перегріву;
- два джерела виходу стисненого повітря;
- регулятор вихідного тиску;
- манометр тиску в ресивері;
- манометр тиску на виході;
- швидкознімне з'єднання;
- запобіжний клапан стравлення надлишкового тиску;
- транспортувальні колеса;
- діаметр поршня - 65 мм.

GK 50.j65V2-8a, GK 100.j65V2-8a

малюнок 1

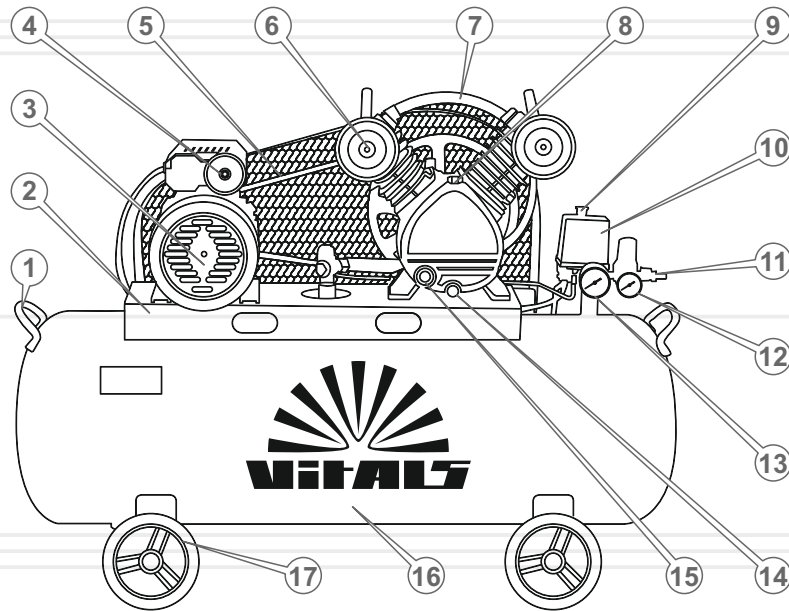

## Специфікація до малюнку 1

1. Транспортувальний вузол.
2. Металевий каркас.
3. Електричний двигун.
4. Кнопка аварійного захисту від перегріву.
5. Пасок.
6. Повітряний фільтр.
7. Нагнітальна трубка.
8. Заглушка маслоналивної горловини.
9. Кнопка «Увімкнення/Вимкнення».
10. Реле тиску (пресостат).
11. Швидкознімне з'єднання.
12. Манометр тиску на виході.
13. Манометр тиску в ресивері.
14. Маслозливний отвір.
15. Індикатор рівня мастила в насосі.
16. Ресивер.
17. Транспортувальні колеса.

1. Компресор у зборі.
2. Пляшка компресорного мастила 250 мл.
3. Керівництво з експлуатації.
4. Упаковка.

**ПРИМІТКА!**

Завод-виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію та комплект поставки компресора незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

таблиця 1

МОДЕЛЬ	GK 50.j65V2-8a	GK 100.j65V2-8a
Двигун	Електричний	
Кількість фаз	однофазний	
Напруга, В	230	
Частота, Гц	50	
Потужність, кВт	2,1	2,1
Кількість циліндрів/ступеней стиснення	2/1	
Тип компресора	Поршневий	
Тип приводу	Пасовий	
Форм-фактор	Пересувний	
Розташування ресивера	Горизонтальний	
Максимальний робочий тиск, бар	8	8
Об'єм ресивера	50	100
Продуктивність на вході, л/хв	280	280
Продуктивність на виході, л/хв	170	170
Ступень захисту	IP54	
Манометр внутрішнього тиску ресивера	+	+
Манометр з регулятором тиску (вихідний)	+	+
Габаритні розміри, мм (ДхШхВ)	830x405x730	1120x410x765
Маса нетто / брутто, кг	62,0 / 66,0	67,0 / 72,0

## 4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Перед початком роботи повітряним компресором уважно ознайомтесь з вимогами техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо чітко дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.

За жодних обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація виробу або експлуатація не ознайомленою з даним керівництвом людиною може призвести до нещасного випадку.

**ОБЕРЕЖНО!**

**Забороняється експлуатація виробу людьми, що не ознайомлені з керівництвом та не підготовлені до роботи.**

## 4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІТЯМ ТА ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.
- БУДЬТЕ ПОВНІСТЮ СКОНЦЕНТРОВАНИ НА РОБОТІ.  
Не відволікайтесь під час роботи повітряним компресором, оскільки це може призвести до втрати контролю та стати причиною отримання травм різного ступеню тяжкості.
- НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТА НЕ ПРАЦЮЙТЕ ВИРОБОМ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ, У СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ТА УВАГУ.

4. СТЕЖТЕ ЗА ЦІЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ.  
Не вмикайте та не працюйте виробом при наявності пошкоджень, із ненадійно закріпленими частинами та деталями.
5. НАДЯГАЙТЕ ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ ПРИ РОБОТІ ВИРОБОМ.  
Працюючи з повітряним компресором, завжди надягайте обтислий одяг і застібніть всі ґудзики. Взувайте взуття із підошвою, яка не ковзає. Для захисту органів зору від попадання стружки надягайте спеціальні захисні окуляри. Для захисту органів слуху (у разі такої необхідності) подбайте про навушники. Якщо в ході роботи утворюється пил або відокремлюються частинки матеріалу, який обробляється, використовуйте респіратор.
6. НЕ ДОТОРКАЙТЕСЬ ДО ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ, ЯКІ ОБЕРТАЮТЬСЯ.  
Не підносьте руки, пальці та інші частини тіла до рухомих частин повітряного компресора.
7. ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ ПОДБАЙТЕ ПРО СТІЙКЕ ПОЛОЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО КОМПРЕСОРА, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ВИПАДКОВОМУ ПЕРЕВЕРТАННЮ ПІД ЧАС РОБОТИ.
8. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПІДДАВАТИ КОМПРЕСОР ВПЛИВУ ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ, ВОЛОГИ ТА АГРЕСИВНИХ РЕЧОВИН.
9. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ЕЛЕКТРОДВИГУН ПОВІТРЯНОГО КОМПРЕСОРА, ЧЕРГУЙТЕ РОБОТУ ІЗ ВІДПОЧИНКОМ.
10. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НАПРАВЛЯТИ ПОТІК СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ НА ЛЮДИН ТА ТВАРИН.
11. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ, СЛЮСАРНІ РОБОТИ, А ТАКОЖ РОЗВОДИТИ ВОГОНЬ БЛИЖЧЕ 15 МЕТРІВ ВІД МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ КОМПРЕСОРА.
12. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР У ПРИМІЩЕННІ, В ЯКОМУ ЗНАХОДИТЬСЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТА ВИБУХОВО НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ.

13. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗДІЙСНЮВАТИ НЕСАНКЦІЙНИЙ РЕМОНТ, РОЗКРИТТЯ КОМПОНЕНТІВ АБО СПРОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБУ. У ВИПАДКУ ВІЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ АБО ОЗНАК КОРОЗІЇ МЕТАЛУ РЕСИВЕРА, НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРА.
14. НЕ ДОТОРКАЙТЕСЬ ОДНОЧАСНО ДО КОРПУСУ ПОВІТРЯНОГО КОМПРЕСОРУ ПІД ЧАС РОБОТИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА ЗАЗЕМЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ОСКІЛЬКИ НАЯВНА НЕБЕЗПЕКА ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОТРАВМИ ПРИ ПОТРАПЛЯННІ ПІД СТОРОННЮЮ НАПРУГУ.
15. НЕ ДОТОРКАЙТЕСЬ ПІД ЧАС РОБОТИ МОКРИМИ РУКАМИ ДО СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИН ТА ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ.
16. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ВИРІБ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ НАВАНТАЖЕННЯ НЕ ЗМОГЛО ЗУПИНИТИ РОБОТУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА.
17. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПІДДАВАТИ КОМПРЕСОР ВПЛИВУ ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ, ВОЛОГИ ТА АГРЕСИВНИХ РЕЧОВИН.
18. ПОДБАЙТЕ ПРО ГАРНЕ ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ.  
Робота повітряним компресором у темряві або в умовах недостатньої видимості може призвести до травми.
19. ПРАЦЮЙТЕ У ПРИМІЩЕННІ, ЯКЕ ДОБРЕ ПРОВІТРЮЄТЬСЯ.  
Не працюйте виробом у приміщеннях з високим рівнем загазованості, а також у приміщеннях, в яких зберігаються легкозайmistі матеріали.
20. НЕ ПРАЦЮЙТЕ ПОВІТРЯНИМ КОМПРЕСОРОМ ПІД ЧАС ДОЩУ АБО СНІГУ.  
Робота повітряним компресором під час дощу або снігу може призвести до травми або ламання виробу.
21. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР, ПІД ДОЩЕМ АБО СНІГОМ.
22. НЕ РОЗБИРАЙТЕ ВИРІБ, А ТАКОЖ НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЙОГО УДАРАМ ТА МЕХАНІЧНОМУ ВПЛИВУ.

23. НЕ ТРИМАЙТЕ ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР ПРОСТО НЕБА, ПІД ЧАС ДОЩУ ЧИ СНІГУ.
24. ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ КОМПРЕСОР В КОРПУСІ РЕСИВЕРА ЯКОГО, ІСНУЄ ВИТОК ПОТЕНЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО СТИСЛОГО ПОВІТРЯ.
25. НЕ НАКРИВАЙТЕ ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР ПІД ЧАС РОБОТИ.  
Виріб охолоджується природною вентиляцією, і якщо накрити пристрій під час роботи, електричний двигун може перегртися і через це вийти із ладу.
26. ЗАБОРОНЕНО ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПРЕСОРА ВСМОКТУВАТИ, СТИСКАТИ ТА НАГНІТАТИ, ХІМІЧНІ, ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ.
27. ЗАБОРОНЕНО ТРАНСПОРТУВАТИ КОМПРЕСОР, РЕСИВЕР ЯКОГО ЗАПОВНЕНО СТИСНУТИМ ПОВІТРЯМ.
28. ЗАБОРОНЕНО ЕКСПЛУАТУВАТИ КОМПРЕСОР З ВИМКНЕНИМ ЗАХИСТОМ ВІД СТРУМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ТА ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ.
29. ЗАБОРОНЕНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ПОКАЗНИКИ СПРАЦЮВАННЯ ПРЕСОСТАТА, ЩО ПЕРЕВИЩУЮТЬ МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК. Запобігайте утворенню аварійних ситуацій, що можуть виникнути у разі перевищення максимально допустимого робочого тиску, та стати причиною отримання травм різного ступеню тяжкості на випадок раптової розгерметизації ресивера.  
Контролюйте внутрішній тиск у ресивері під час досягнення робочих характеристик тиску (розділ 3 Технічні характеристики), спрацювання реле тиску - вимкнення електродвигуна.
30. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ САМОСТІЙНО ВИКОНУВАТИ ЗАМІНУ ШНУРА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.  
У разі пошкодження шнура живлення (тип Y) зверніться до сервісного центру.

## 31. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО КОМПРЕСОРА:

- при недостатній кількості мастила в поршневному насосі, у випадку відсутності або забруднення фільтрувального елемента повітряного фільтра;
- при застосуванні в насосі мастила, що не призначене для використання в компресорах;
- якщо вихідні штуцери шланги та труби, пропускна здатність яких не відповідає характеристикам продуктивності компресора;
- якщо пошкоджена ізоляція мережевого кабелю і його подовжувача, уникайте зрощування кабелів, використовуйте цільні кабелі відповідної довжини й перетину.

**УВАГА!**

Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, необхідно негайно відключити виріб і звернутися до сервісного центру.

**ОБЕРЕЖНО!**

В цілях безпеки, перш ніж проводити будь-які із зазначених у даному розділі керівництва дій, завжди знеструмлюйте виріб і стравлюйте повітря із ресивера. Всі дії виконуйте тільки тоді, коли насос виробу повністю охолонув.

**ПРИМІТКА!**

Дане керівництво не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації компресора. Тому при роботі виробом слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності.



## 5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Акуратно витягніть виріб і всі його комплектуючі з пакувальної коробки.
2. Приєднайте транспортувальні колеса, використовуючи кріпильні вироби, які входять в комплект поставки компресора.
3. Розмістіть виріб на рівній горизонтальній поверхні. Щоб уникнути несанкціонованого переміщення компресора під час роботи, підкладіть під колеса гальмівні башмаки.
4. Приєднайте повітряні фільтри до циліндрів насоса.
5. Вийміть пробку маслоналивної горловини.
6. Налийте в маслоналивну горловину картера поршневого насоса спеціальне мастило для компресорних помп.
7. Щільно закрийте маслоналивну горловину картера поршневого насоса.

**УВАГА!**

Компресор поставляється без мастила у картері насоса

**Контроль перед запуском**


1. Огляньте компресор і переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень виробу.
2. Огляньте ремінь на предмет відсутності пошкодження, при необхідності замініть.
3. Перевірте надійність кріплення всіх частин і деталей компресора.
4. Перевірте стан і чистоту повітряних фільтрів, за потреби замініть або почистьте.
5. Перевірте рівень мастила в картері насоса, у разі необхідності долийте до норми (див. розділ «Заправка мастила»).
6. Перевірте стан кабелю електроживлення.

**Заправка мастилом**

1. Вийміть пробку із маслоналивної горловини.
2. Налийте в маслоналивну горловину картера поршневого насоса спеціальне мастило для компресорних помп (наприклад, Mobil Rarus 27, Shell Corena S4 P100, Castrol Aircol PD 100\*) до середини червоної позначки, яка розташована в оглядовому віконці індикатора (див. малюнок 3).
3. Почекайте близько 5 хвилин та перевірте рівень мастила. За необхідності — долийте до норми.

4. Після того, як Ви заправите в насос мастило, вставте сапун маслоналивної горловини на штатне місце.

малюнок 2

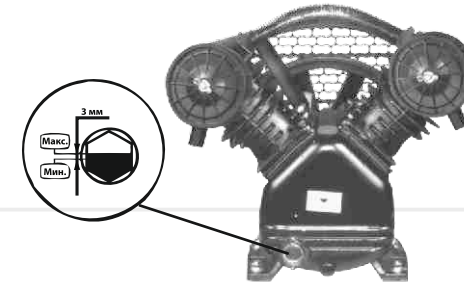**Під'єднання до електромережі**

1. Переконайтеся в тому, що кнопка вмикання (ON/OFF) знаходиться в вимкненому, натисненому стані (положення «OFF»).
2. Під'єднайте кабель електроживлення до джерела (електричної розетки) відповідно до розділу 3 «Технічні характеристики».

Потужність джерела електромережі повинна бути достатньою для забезпечення електроживленням компресора. Джерело електроживлення повинно бути забезпечене автоматичним запобіжником (плавким запобіжником) із відповідним струмом спрацьовування. Не можна під'єднувати виріб до джерела електроживлення з параметрами, відмінними від зазначених у розділі 3 даного керівництва, тому, що це призведе до виходу компресора з ладу. Потужність джерела електромережі повинна бути достатньою для роботи компресора.

**УВАГА!**

Наливайте у картер насоса тільки мастило відповідного типу. Не допускайте змішування мастил різних типів.

**УВАГА!**

Номінальний струм спрацювання автоматичного запобіжника повинен становити 16 А. Номінальний струм автоматичного запобіжника не повинен перевищувати допустимих струмових навантажень для електричної проводки мережі.

**УВАГА!**

Електрична розетка повинна бути заземлена. Дріт заземлення розетки повинен мати переріз не менше 1,5 мм<sup>2</sup>. Якщо електрична розетка не заземлена, використовувати компресор заборонено. Під'єднайте виріб тільки до розеток стандарту 2P+T, у яких пропускна здатність складає 40 А і більше.

**Під'єднання споживачів стисненого повітря**

Приєднайте споживач стисненого повітря до штуцера крана, або до швидкознімного з'єднання, використовуючи шланг або трубу, та надійно зафіксуйте. Зверніть увагу на те, щоб пропускна здатність шлангів і труб відповідала характеристикам продуктивності компресора.

**УВАГА!**

Перш ніж включити компресор, визначте оптимальне значення тиску для типу обладнання, яке приєднується до виробу.

**УВАГА!**

Під час підключення до компресора споживачів стисненого повітря переконайтеся в тому, що кран закритий.

Для здійснення подачі стисненого повітря до споживача, відкрийте кран, а для припинення подачі стисненого повітря – закрийте кран.

Якщо пневматичне обладнання приєднується до швидкознімного з'єднання, подача стисненого повітря здійснюватиметься автоматично: під час приєднання споживача клапан подачі повітря відкривається, а при від'єднанні – клапан закривається.

**5.2. РОБОТА****Запуск**

1. Перевірте стан підключення виробу до джерела електроживлення, захисного заземлення і надійності з'єднання всіх елементів пневмосистеми.
2. Запустіть електродвигун, перевівши кнопку «Увімкнення/Вимкнення» у положення «ON» (потягніть кнопку увімкнення вгору до характерного клацання).

**УВАГА!**

Щоб забезпечити повноцінне змащування компресорної помпи в процесі роботи виробу та передбачити її передчасне зношування навіть в умовах достатнього рівня мастила в картері насоса, перед початком використання компресора встановіть виріб на рівній горизонтальній поверхні.

**УВАГА!**

Після запуску двигуна щойно придбаного Вами компресора дайте попрацювати двигуну протягом 5хвилин в умовах повністю відкритого крана. Після закінчення даного часу закрийте кран і перевірте, щоб компресор нагнітав повітря в ресивер і автоматично припиняв роботу після досягнення максимального робочого тиску.

3. Після того, як тиск повітря в ресивері досягне максимального робочого значення, система автоматики зупинить роботу виробу. Компресор повторно вмикається автоматично, якщо тиск повітря буде знижено до мінімально встановленого рівня (6 атм.).

**УВАГА!**

Під час під'єднання до компресора споживачів стисненого повітря переконайтеся в тому, що кран закритий.

4. Поточне значення тиску буде зображено на манометрі тиску в ресивері.

**УВАГА!**

Реле тиску відрегульоване на заводі-виробнику та не повинно регулюватися з боку користувача виробу.

**УВАГА!**

Мінімальний рівень тиску повітря (6 атм.) встановлений на заводі-виробнику. У процесі експлуатації виробу дане значення можна змінювати.

**УВАГА!**

У тому випадку, якщо система автоматики не зупинить роботу електродвигуна за умови досягнення максимального тиску в ресивері, спрацює запобіжний клапан аварійного скидання тиску.

**Зупинка**

1. Зупиніть електродвигун, перевівши кнопку вмикання (ON/OFF) у положення «OFF» (натисніть кнопку вимкнення до характерного клацання). При цьому стиснене повітря з циліндра насоса буде виведене назовні, що у свою чергу призведе до полегшеного запуску насоса виробу під час поновленого запуску.
2. Після того, як електродвигун буде зупинено, вийміть мережеву вилку із розетки.
3. Якщо Ви не плануєте експлуатувати компресор найближчим часом, стравіть повітря із ресивера (відкрийте кран або потягніть за кільце запобіжний клапан), залишивши значення тиску в ресивері близько 2 атм для видалення скупчення конденсату.
4. Від руки відкрутіть гайку клапана зливу конденсату та злийте конденсат із ресивера. Після завершення процедури зливу конденсату надійно закрутіть гайку.

**УВАГА!**

Щоб не вивести компресор з ладу, ніколи не вимикайте виріб, виймаючи мережеву вилку з розетки.

**УВАГА!**

У тому випадку, якщо система автоматики не зупинить роботу електродвигуна за умови досягнення максимального робочого тиску в ресивері, спрацює запобіжний клапан аварійного скидання тиску (для моделей з максимальним робочим тиском 8,0 атм. спрацювання відбувається біля 9,0 атм).

**УВАГА!**

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!** Експлуатація виробу при надмірному тиску у ресивері, що перевищує максимальний робочий тиск, відповідно розділу 3 Технічні характеристики.

### Регулювання тиску повітря Регулювання тиску повітря на виході


Тиск стисненого повітря на виході в процесі роботи компресора можна регулювати, тим самим встановлюючи оптимальне його значення. (див. малюнок 3)

Для того, щоб збільшити тиск, поверніть регулятор тиску у напрямку руху годинникової стрілки.

Для того, щоб зменшити тиск, поверніть регулятор тиску проти ходу годинникової стрілки.

Поточне значення тиску на виході буде зображено на манометрі вихідного тиску повітря.

малюнок 3

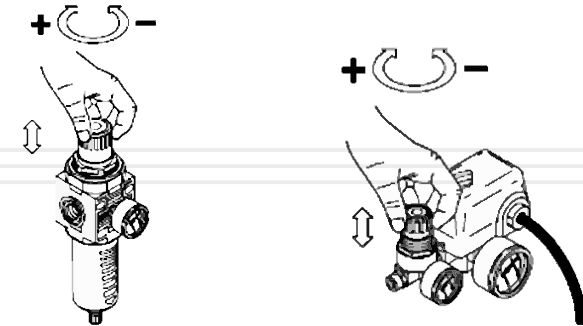**Захист електричного двигуна від перевантаження**

Всі моделі компресора забезпечені пристроєм захисту електричного двигуна від перевантаження.

**Якщо спрацювала система захисту**

1. Переведіть кнопку вмикання (ON/OFF) у положення «OFF» (натисніть кнопку вимкнення до характерного клацання).
2. Знеструмте виріб та з'ясуйте причину спрацювання системи захисту.

**УВАГА!**

По закінченню робіт повністю випускайте стиснуте повітря з ресивера! Компресор повинен бути обкатаний в експлуатаційних умовах протягом 20 годин з 50% навантаженням.

3. Натисніть кнопку аварійного захисту.
4. Під'єднайте виріб до джерела електроживлення.
5. Запустіть електродвигун, перевівши кнопку увімкнення (ON/OFF) у положення «ON» (потягніть кнопку увімкнення вгору до характерного клацання).
6. Якщо під час повторного запуску виробу система захисту спрацювала знову, припиніть експлуатацію виробу та зверніться до сервісного центру.

### Захист електродвигуна від перегріву

Всі моделі забезпечені пристроєм захисту електричного двигуна від перегріву (тепловий захист). Система захисту вмикається автоматично, відключаючи електроживлення компресора шляхом розмикання обмотки статора, не допускаючи при цьому пошкодження електродвигуна.

Якщо система теплового захисту спрацювала, перш ніж повторно включити виріб, необхідно дочекатися повного охолодження поршневого насоса.



### УВАГА!

Під час регулювання тиску в ресивері стежте за показниками манометра (12) (див. малюнок 1).

У тому випадку, коли під час повторного увімкнення виріб не працює або працює менше, ніж потрібно для нагнітання ресивера стисненим повітрям до максимального робочого тиску, переведіть вимикач у положення «OFF», знеструмте виріб, перевірте параметри електромережі.

Якщо усунути несправність своїми силами Вам не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

### Особливості роботи виробу в умовах низької температури навколишнього повітря

Якщо температура навколишнього повітря становить +5 °C і нижче, не гарантується нормальна робота компресора, тому що в умовах низької температури мастило в картері насоса стає густим та електродвигун при цьому може не повернути поршкову групу (пусковий момент в асинхронного електродвигуна низький).

У тому випадку, якщо вам необхідно експлуатувати компресор в умовах низької температури, замініть мастило в насосі на менш в'язке, попередньо отримавши інформацію у відповідних кваліфікованих фахівців.



### ОБЕРЕЖНО!

Всі дії з технічного обслуговування компресора повинні виконуватися фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію. У разі виникнення проблем, пов'язаних з питаннями технічного обслуговування компресора, зверніться до сервісного центру.

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини ТМ «Vitals». Використання неоригінальних запасних частин може призвести до псування виробу.

таблиця 2

ТИП ОБСЛУГОВУВАННЯ/ РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ		Щоразу під час використ- ання	Перші 25 годин роботи або місяць	Кожні 50 годин роботи або 3 місяці	Кожні 100 годин роботи або 6 місяців
Перевірка і підтяжка всіх елементів компресора	очищення	●			
Перевірка відсутності витоку повітря	перевірка	●			
Перевірка стану ременя	перевірка	●			
	заміна	за необхідністю			
Перевірка натягу ременя	перевірка	●			
Стан мастила	перевірка течі				
	перевірка рівню	●			
	заміна	●			
Перевірка фільтрувального елемента	очищення		●		●
	заміна	●			
Зливання конденсату	перевірка		●		●*
Перевірка справності кабелю електроживлення	перевірка	●			

\* Під час роботи в забруднених умовах виконувати частіше.

### Після кожного використання компресора

- проведіть зовнішній огляд виробу на предмет виявлення несправностей і пошкоджень, течі мастила і витoku повітря, при виявленні усуньте причини несправностей;
- перевірте і за необхідністю підтягніть всі кріпильні елементи виробу;
- видаліть з усіх частин і деталей виробу пил та бруд. Продуйте стисненим повітрям ребра циліндра;
- перевірте чистоту фільтрувального елемента повітряного фільтра і, якщо необхідно, почистьте або замініть;
- стравіть повітря з ресивера і злийте конденсат.

У разі надмірного забруднення частин і деталей компресора, протріть спеціальним розчином для чищення.

### Обслуговування повітряного фільтра



#### УВАГА!

Виріб може комплектуватися повітряним фільтром, в якому використовується поролоновий, або паперовий фільтрувальний елемент.

### Обслуговування повітряного фільтра з поролоновим фільтрувальним елементом

1. Зніміть фільтр з циліндра насоса.
2. Відкрутіть гайку-баранчик, яка фіксує притискну кришку корпусу фільтра.
3. Зніміть притискну кришку.
4. Акуратно витягніть фільтруючий елемент з корпусу фільтра.
5. Промийте фільтруючий елемент і корпус фільтра в мильному розчині з використанням м'якого пензлика.
6. Зберіть повітряний фільтр і встановіть його на штатне місце.

### Обслуговування повітряного фільтра з паперовим фільтрувальним елементом

1. Зніміть фільтр з циліндра насоса.
2. Відкрутіть гайку-баранчик, яка фіксує притискну кришку корпусу фільтра.
3. Зніміть притискну кришку.
4. Акуратно витягніть паперовий фільтрувальний елемент.
5. Акуратно видаліть пил та бруд з фільтрувальний елемент, не пошкодив його (постукайте по твердій поверхні та продуйте стисненим повітрям паперовий фільтрувальний елемент).
6. Зберіть повітряний фільтр і встановіть його на штатне місце.

### Заміна мастила (див. мал. 4)

1. Підставте місткість під отвір для зливання мастила.
2. Відгвинтіть гайку зливної горловини (1), використовуючи ключ.
3. Повністю злийте мастило з картера насоса.




#### ПРИМІТКА!

Зливайте мастило, поки насос ще теплий, щоб мастило повністю витекло з картера.

4. Загвинтіть гайку.
5. Налийте необхідну кількість свіжого мастила в картер насоса.

малюнок 4

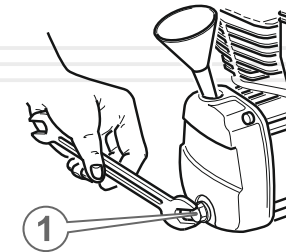

**УВАГА!**

Заборонено переносити та транспортувати виріб, якщо двигун запущений.

**Транспортування**

Транспортування компресора допускається всіма видами транспорту, який забезпечує збереження виробу, згідно із загальними правилами перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. Не розміщуйте на компресорі важкі предмети.

Під час транспортування компресора, а також зміни робочого місця зупиніть двигун й стравіть повітря із ресивера.

Переміщуйте виріб, використовуючи транспортувальні колеса і транспортувальну рукоятку (транспортувальний вузол).

Під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування компресор не повинен піддаватися ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення та кріплення виробу в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення компресора і відсутність можливості його переміщення під час транспортування.

Допустимі умови транспортування компресора: температура навколишнього повітря від  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ , відносна вологість повітря до 90%.

**УВАГА!**

Зберігайте виріб в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$  і відносній вологості повітря не більше 90%.

**Зберігання**

Не розміщуйте компресор на тривале зберігання (терміном 60 днів і більше), доки Ви не виконали заходи з консервації, а саме:

- повністю стравіть повітря із ресивера;
- видаліть накопичене з часом мастило, пил і бруд з виробу;
- змастіть машинним мастилом всі металеві частини виробу;
- затягніть всі болти, гвинти й гайки.

Зберігайте компресор в не запиленому місці, поза досяжністю дітей. Не зберігайте виріб на відкритому повітрі або в приміщеннях, де можуть скупчуватися пари палива і газу.

**Утилізація**

Не викидайте компресор в контейнер із побутовими відходами! Компресор, який відслужив свій термін використання, а також оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію і перероблення.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.



## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

таблиця 2

НЕСПРАВНІСТЬ	Причина	Методи усунення
Двигун не запускається	Відсутній електричний контакт на лінії подачі електроживлення	З'ясуйте причину, відновіть або зверніться до сервісного центру
	Пошкоджений мережевий кабель, вилка	Зверніться до сервісного центру
	Несправна кнопка «Увімкнення/Вимкнення» (ON/OFF)	Зверніться до сервісного центру
	Вийшло з ладу реле тиску (пресостат)	Зверніться до сервісного центру
	Несправний електродвигун	Зверніться до сервісного центру
	Спрацювала система захисту електродвигуна від перевантаження	З'ясуйте причину та усуньте недолік
	Спрацювала система захисту електродвигуна від перегріву	Зачекайте, доки виріб повністю не охолоне і повторіть процедуру пуску
Робота компресора не припиняється за умов досягнення значення тиску автоматичного вимикання	Тиск у ресивері не вийшов за межі автоматичного увімкнення	Виріб вмикається автоматично, коли значення тиску повітря в ресивері нижче за значення автоматичного увімкнення
	Вийшло з ладу реле тиску (пресостат)	Зверніться до сервісного центру
Низька продуктивність роботи компресора	Несправний манометр відображення тиску в ресивері	Зверніться до сервісного центру
	Забруднений/пошкоджений повітряний фільтр	Очистьте/замініть
	Напруга в електромережі нижче рівня номінального значення	Під'єднайте виріб до електромережі з параметрам, що відповідають р.3 Технічні дані

таблиця 2 (продовження)

НЕСПРАВНІСТЬ	Причина	Методи усунення
Низька продуктивність роботи компресора	Витік повітря з компресора	Зверніться до сервісного центру
	Ремінь послаблений	Натягніть ремінь або зверніться до сервісного центру
Двигун працює, але повітря у ресивер не нагнітається	Порушена герметизація пневмосистеми	Зверніться до сервісного центру
	Вийшов з ладу насос	Зверніться до сервісного центру
	Ремінь послаблений	Натягніть ремінь або зверніться до сервісного центру
Підвищений шум та вібрація виробу під час роботи, чути ритмічний стукіт	Вийшов з ладу підшипник	Зверніться до сервісного центру

таблиця 3

ПОЗНАЧКА	Пояснення
V(V)	Вольт
A(A)	Ампер
Гц(Hz)	Герц
кВт(W)	Кіловат
кг(kg)	Кілограм
атм(bar)	Тиск
об/хв(r/min)	Кількість обертів за хвилину
мм(mm)	Міліметр

## ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

## Розпорядчі знаки

Прочитайте  
Інструкцію з  
експлуатаціїПрацювати  
в захисному  
одязіПрацювати  
в захисному  
взутті

Заземлення

Відключити  
штепсельПрацювати  
в захисних  
навушниках

## Попереджувальні знаки

Небезпека  
ураження  
електричним  
струмомУвага!  
Автоматичне  
включення  
обладнанняОбережно.  
Гаряча  
поверхняУвага.  
Небезпека

## Заборонні знаки

Забороняється  
гасити водою

## Електробезпека

Подвійна ізоляція, з'єднання  
корпуса виробу з контуром  
заземлення не передбачено

таблиця 4

НАПИС	Пояснення
Voltage	Напруга
Frequency	Частота
Power	Потужність
Tank volume	Об'єм ресиверу
Max pressure	Максимальний тиск
Inlet capacity	Вхідна продуктивність







## GK 50.j65V2-8a

Компресор  
поршневий повітряний

**VITALS**

Потужність 2,1 кВт


Об'єм ресивера 50 л

Макс. продуктивність 280 л/хв

Максимальний робочий тиск 8 бар



ЦІНА



## GK 50.j65V2-8a

Компресор  
поршневий повітряний

**VITALS**

Потужність 2,1 кВт


Об'єм ресивера 50 л

Макс. продуктивність 280 л/хв

Максимальний робочий тиск 8 бар



ЦІНА



## GK 100.j65V2-8a

Компресор  
поршневий повітряний

**VITALS**

Потужність 1,86 кВт


Об'єм ресивера 100 л

Макс. продуктивність 280 л/хв

Максимальний робочий тиск 8 бар



ЦІНА



## GK 100.j65V2-8a

Компресор  
поршневий повітряний

**VITALS**

Потужність 1,86 кВт

Об'єм ресивера 100 л

Макс. продуктивність 280 л/хв

Максимальний робочий тиск 8 бар



ЦІНА

